

Diva Premium Full HD Media Center

Кратко ръководство за употреба



Предпазни мерки

Потребителят не трябва да променя плеъра. Ако се използва хард диск ,температурата в стаята трябва да е между +5C ~ +35C.

Мощност

Волтаж на плеъра: DC 12V.

При използването на плеъра, моля включете АС адаптера или АС кабела на адаптера към захранващия жак на плеъра. При поставянето на кабела, внимавайте да не го повредите или да предизвикате напрежение. За да редуцирате риска от електрически удар, изключете адаптера първо преди да го почистите. Никога не свързвайте адаптера към плеъра във влажна или замърсена среда. Не подменяйте адаптера или кабела или конектора.

Други

При използване на плеъра, дръжте го далеч от контакт с вода или други течности, ако по някаква причина разлеее вода върху плеъра, използвайте суха кърпа за абсорбация на течността.

Електронните устройства са уязвими, когато ги използвате не ги тръскайте или удряйте и не натискайте бутоните много силно.

- ✧ Не позволявайте плеъра да е в контакт с вода или други течности.
- ✧ Не разглобявайте, не поправяйте или променяйте дизайна на плеъра – всичко това не подлежи на гаранционна поправка.
- ✧ Не натискайте бутони на плеъра много силно.
- ✧ Избягвайте да удряте плеъра с тежки обекти или да го клатите.

1. Преглед на продукта

1.1. Съдържание

Вид	Количество
Плеър	1
USB 3.0 Кабел	1
Дистанционно управление	1
Батерии за дистанционното управление	2
АС/DC адаптер	1
Кратко ръководство за употреба	1

Забележка:

Действителното съдържание в пакета може да е различно от това в ръководството.

1.2. Продукт

Преден панел



- 1. Инфрачервен приемник
- 2. Бутон за захранване и индикатор за захранване

Режим	Статус
Работи	Син
В готовност	Червен

- 3. VFD дисплей зона

Изглед отдясно и отляво



- 1. Слот за външен хард диск

- 2. Слот за карти памет – SD/MMC

Заден панел



- 1. Вентилатор
- 2. Y/Pb/Pg изход
- 3. A/V изход
- 4. S/PDIF Coaxial/Optical
жакове
- 5. LAN вход + 2 x UBS Host
- 6. HDMI жак
- 7. USB 3.0 порт
- 8. Бутон за Вкл./Изкл.
- 9. Захранване

1.3. Дистанционно управление

	<table><tr><td>1 Eject</td><td>2. Mute</td></tr><tr><td>3. EPG</td><td>4. REC</td></tr><tr><td>5. Zoom</td><td>6. TV System</td></tr><tr><td>7. Numeric</td><td>8. Bookmarks</td></tr><tr><td>9. Previous</td><td>10. FR</td></tr><tr><td>11. Setup</td><td>12. FF</td></tr><tr><td>13. Guide</td><td>14. Option</td></tr><tr><td>15. Navigational buttons</td><td>16. Slow Motion</td></tr><tr><td>17. Subtitle</td><td>18. Play/Pause</td></tr><tr><td>19. Repeat</td><td>20. Green</td></tr><tr><td>21. Red</td><td>22. Power</td></tr><tr><td>23. Timeshift</td><td>24. A-B</td></tr><tr><td>25. Music</td><td>26. Audio</td></tr><tr><td>27. Goto</td><td>28. Vol+</td></tr><tr><td>29. Next</td><td>30. Vol -</td></tr><tr><td>31. Return</td><td>32. OK</td></tr><tr><td>33. Display /Info</td><td>34. Stop</td></tr><tr><td>35. Yellow</td><td>36. Blue</td></tr></table>	1 Eject	2. Mute	3. EPG	4. REC	5. Zoom	6. TV System	7. Numeric	8. Bookmarks	9. Previous	10. FR	11. Setup	12. FF	13. Guide	14. Option	15. Navigational buttons	16. Slow Motion	17. Subtitle	18. Play/Pause	19. Repeat	20. Green	21. Red	22. Power	23. Timeshift	24. A-B	25. Music	26. Audio	27. Goto	28. Vol+	29. Next	30. Vol -	31. Return	32. OK	33. Display /Info	34. Stop	35. Yellow	36. Blue
1 Eject	2. Mute																																				
3. EPG	4. REC																																				
5. Zoom	6. TV System																																				
7. Numeric	8. Bookmarks																																				
9. Previous	10. FR																																				
11. Setup	12. FF																																				
13. Guide	14. Option																																				
15. Navigational buttons	16. Slow Motion																																				
17. Subtitle	18. Play/Pause																																				
19. Repeat	20. Green																																				
21. Red	22. Power																																				
23. Timeshift	24. A-B																																				
25. Music	26. Audio																																				
27. Goto	28. Vol+																																				
29. Next	30. Vol -																																				
31. Return	32. OK																																				
33. Display /Info	34. Stop																																				
35. Yellow	36. Blue																																				
No.	Button	Function																																			
1	Eject	Натисни за safely remove the USB device.																																			
2	Mute	Натиснете, за да изключите звука, натиснете отново, за да се възобнови звука																																			
3	EPG	Наличен само за DTV Model Натиснете за преглед на Electronic Program Guide Натиснете отново за връщане към DTV																																			
4	REC	Наличен само за DTV Model Натиснете за записване на програмата от TV																																			
5	Zoom	Натисни за увеличаване на снимка (снимка или видео).																																			
6	TV System	Натисни за превключване между NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I и 1080P.																																			
7	Numeric buttons	Натиснете, за да въведете номера на канала.																																			
8	Bookmarks	Добавя знак към файловете, които са вече прегледани.																																			
9	Previous	Натисни за преглед на предишен файл / страница нагоре.																																			
10	FR	Натисни за бързо превъртане назад. Натисни продължително за избор на скорост на превъртане.																																			
11	Setup	Натисни за вход в меню настройки.																																			
12	FF	Натисни за бързо превъртане напред. Натисни продължително за избор на скорост на превъртане.																																			
13	Guide	Натиснете за преглед на Guide меню.																																			

14	Option	Натиснете за извеждане на Option лентата.
15	Navigational buttons	Натиснете бутоните със стрелки, за да изберете опции на менюто и бутона OK за да потвърдите. Натиснете нагоре / надолу, за да завъртите снимка по време на възпроизвеждане на снимки.
16	Slow Motion	Натисни за забавено възпроизвеждане. Натисни PLAY бутона за отмяна.
17	Subtitle	Натисни за опция субтитри. Можете да промените цвят/големина/офсет/кодиране на субтитрите.
18	Play/Pause	Натисни за започване/ пауза.
19	Repeat	Натисни за активиране на функция за повторение.
20	Green	Натиснете за достъп до опциите на файла (copy, move, rename or delete). Натиснете и когато е поискано за изпълняване на определена функция.
21	Red	Натиснете за появяване на менюто със списък на файловете. Натиснете и когато е поискано за изпълняване на определена функция.
22	Power	Натиснете, за да влезете в режим на готовност.
23	Timeshift	Наличен само за DTV Model Натиснете за стартиране на DTV timeshift функция.
24	A-B	Натисни за избор на начална и крайна секция за повторение.
25	Music	Бърз бутон за стартиране на музикални файлове.
26	Audio	Натисни за избор на аудио песен.
27	Goto	Натисни за прескачане в специална точка от видео файла – може да бъде в заглавието, в точно определена глава или време.
28	Vol+	Натисни за увеличаване на звука.
29	Next	Натисни за преглед на следващ файл / страница надолу.
30	Vol -	Натисни за намаляване на звука.
31	Return	Натиснете за връщане към предишния екран при навигиране в менютата.
32	OK	Натисни OK за потвърждение.
33	Display /Info	Натисни за информация за текущото предаване.
34	Stop	Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
35	Yellow	Натиснете по време на разглеждане за влизане в COVER ART режим. (наличен само когато folder.jpg файл е наличен във видео папката) Натиснете и когато е поискано за изпълняване на определена функция.
36	Blue	Натиснете по време на разглеждане за влизане в POSTER VIEW режим. (наличен само когато poster.jpg файл е наличен във видео папката) Натиснете и когато е поискано за изпълняване на определена функция.

1.4. Връзка

1.4.1. Свързване с компютър

Метод 1 - Инсталирайте вътрешен твърд диск → Включете захранващия адаптер към DC жака на вашето устройство → Свържете устройството с компютъра посредством USB3.0 кабела.

Метод 2 - Инсталирайте вътрешен твърд диск → Включете плеъра → Свържете плеъра с помощта на USB3.0 кабел.



1.4.2. Свързване с телевизор

В зависимост от наличните изходи на вашия телевизор, моля изберете типа връзка с вашият телевизор. Препоръчване да използвате HDMI изхода (1080p). Използвайки HDMI , ще получите по-добро качество на картината в сравнение с компонентния видео изход (Y/Pb/Pr) или композитния видео изход (A/V OUT).



1.4.3. Свързване към цифров усилвател

Освен с HDMI жак, към плеъра може да се включи и външен цифров усилвател през SPDIF коаксиален или оптичен изход.



1.4.4. Настройка на език

При включване на устройството, то ще се включи с начален език – Английски. За промяна на езика отидете на **Setup → System → Menu language**, като след избор на желания от вас език, системата автоматично ще превключи на него.

1.4.5. Форматиране на HDD

Потребители, които желаят да инсталират нов SATA HDD на своя плеър, първо е необходимо да форматираме твърдия диск пред да стартирате работа с него. Може да форматираме вашия твърд диск от **Setup → System → Format** меню.

Забележка:

Форматирането на вашия твърд диск, ще доведе до заличаване на цялата информация от него.

2. Основни функции

2.1. Настройки

Меню Настройки ви позволява да конфигурирате вашия плеър. За избор на опция:

Избери икона **Setup** от главния екран , или натисни бутона **SETUP** на дистанционното управление.

Използвай навигационните бутони **LEFT/RIGHT** за избор на опция и после натиснете **OK**.


2.1.1. Промяна на системни настройки

Използвайте това меню за конфигурация на системните настройки.



Опции	Описание
Menu Language	- Избор на език на менюто
Text encoding	- Промяна на системен шрифт. Създайте папка с име "Resource" в root директорията на вашето USB или HDD, преименувайте вашия шрифт на 'font.ttf' и го копирайте в тази папка
Time	- Избор на часова зона
Screen Saver	- Вкл. / Изкл/ Скринсейвър
DLNA DMR	- Digital Media Renderer
DLNA Device Name	- Избери име за DLNA DMR
Mini KBD Language	- Избор на език за вашата мини клавиатура
Scan storage	- Избор на режим за сканиране от Медийната библиотека
Format	- Изберете за форматиране на вградения HDD.
BD Navigation	- Възможност за отваряне на навигационно меню BDMV докато възпроизвеждате от BDMV папка или от BD ISO. BD-J не се поддържа.
Restore Default	- Избор за възвръщане на фабричните настройки.


2.1.2. Промяна на Аудио Настройки - Използвайте това меню за конфигурация на аудио настройките.

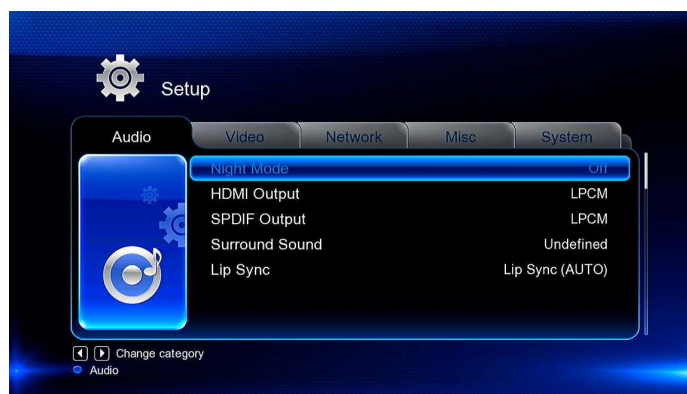

Опции	Описание
<u>Нощен режим</u>	✧ Избор между Изкл/ Вкл/ Комфорт. Ако опцията е включена аудио звука ще бъде намален, за да се чувствате по комфортно.
<u>HDMI Output</u>	✧ Избор между LPCM , LPCM Multi-Ch и RAW .
<u>SPDIF Output</u>	✧ Избор между LPCM , RAW .

Забележка: В RAW режимите Dolby Digital, DTS, или MPEG звука може да се предава директно към HDMI TV или Digital amplifier (цифров усилвател).

2.1.3. Промяна на видео настройки - Избор на меню за конфигурация на видео настройките.

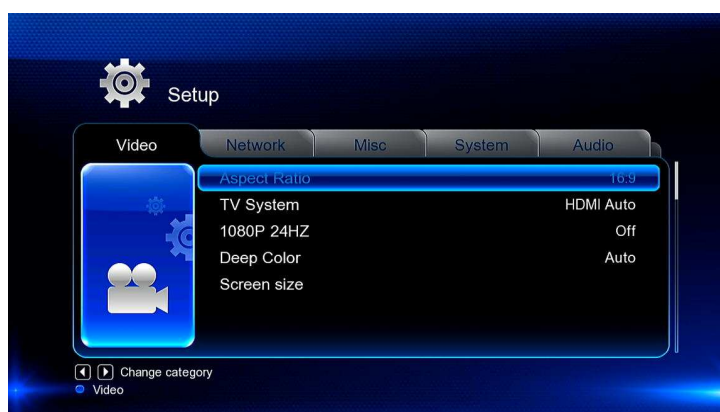

Опции	Описание
<u>Аспект на виждане</u>	✧ Pan Scan 4:3: Изобразяване на широкоекранна снимка върху целия екран изрязвайки излишните порции. Изберете когато сте свързали стандартен 4:3 Телевизор. ✧ Letter Box 4:3: Изобразяване на широкоекранна снимка със две черни граници в горната и долната част на 4:3 екрана. Изберете когато сте свързали стандартен 4:3 Телевизор.. ✧ 16:9: Компресиране на снимката и превръщането и в цяла снимка. Изберете когато имате свързан 16:9 Телевизор. ✧ 16:10: Изберете когато имате свързан 16:10 Телевизор
<u>TV система</u>	✧ Избор на видео резолюция: NTSC – САЩ, Канада, Япония, Мексико, Филипини, Южна Корея и Тайван. PAL – Европа, Гренландия, части от Африка и Южна Америка, Близкия Изток, Китай, Индия, Австралия и Индонезия.
1080p 24Hz	- Избор на опция за Вкл./ Изкл. 1080p 24 Hz поддръжка
<u>Наситеност</u>	✧ Може да избирате различни нива на дълбочина на цветовете, а също и по ярки такива.
<u>Размер на екрана</u>	✧ Настройка на резолюцията на видео изхода според големината на вашия телевизор. Натиснете бутони Left/Right за определяне на широчината на екрана и бутони Up/Down за настройка на височината на екрана.

2.1.4. Промяна на мрежови настройки - Използвайте това меню, за да конфигурирате Ethernet и WLAN (Wireless Local Area Network) настройки.



Опции	Описание
Настройка на LAN мрежа	✧ DHCP IP (AUTO) Избор на придобит IP адрес автоматично. ✧ FIX IP (MANUAL) Ръчно вписване на IP адреса, Subnet Mask, Default Gateway, и DNS Server IP адрес.
Настройка на безжична мрежа	- Погледнете по-долу в описанието.
Samba Process	- Моля, проверете в NAS меню за <i>повече информация</i> .
Transmission	- Моля, проверете в меню 'Transmission' за <i>повече информация</i> .
FTP	- Погледнете детайлите по-долу
Samba security	- Select to turn on / off password protect for Samba server. The default user name is 'admin', and the default password is '123'.

Режим NAS


Този продукт функционира като NAS (Network Attached Storage) устройство, когато е свързан към домашната мрежа. Тази функция позволява извличането или съхраняването на голям обем от данни в локалната мрежа.

Стъпка 1, Влезте в **Setup→Network** меню, за да свържете плеъра към локалната мрежа.

Стъпка 2, Влезте в **Setup→Network** меню и включете **Samba process**.

Стъпка 3,

При Win XP, напишете \\IP Address или \\Host name в **Run** прозореца (Run се извежда от старт менюто) или в адресната лента на вашия браузър /Internet Explorer/, например ако IP адреса на устройството е 192.168.0.9, напишете \\192.168.0.9 и натиснете OK или Enter.

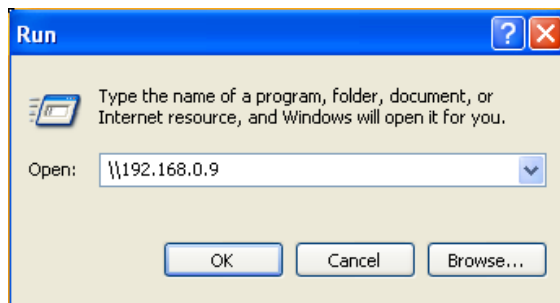


При Windows Vista или Windows 7, моля въведете \\IP Address или \\Host name в лентата за търсене, и натиснете Enter.



При Mac,

Finder→Go→ Connect to Server, въведете smb://IP Address или smb://Host name и натиснете Connect

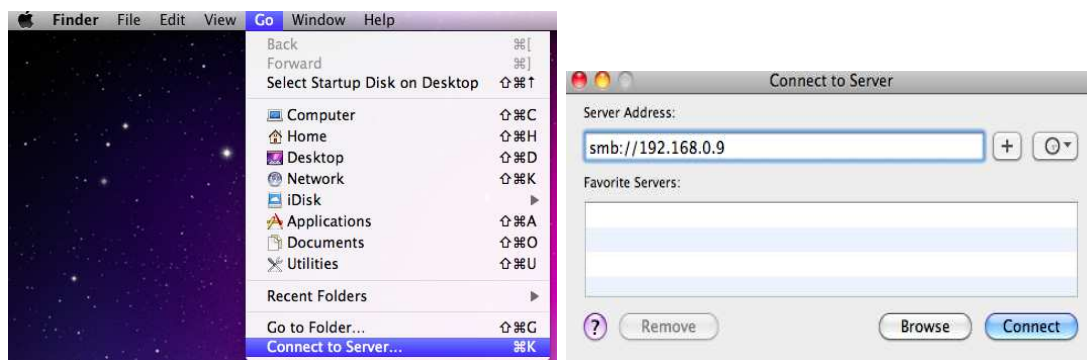

След това ще можете да управлявате файловете на вградения диск или на USB паметта свързана към устройството.

FTP

Този продукт може да бъде използван като FTP Сървър при връзка на вашето устройство към домашната мрежа посредством кабел и безжична връзка.

Стъпка 1, Влезте в **Setup→Network меню**, свържете вашия плеър към домашната мрежа

Стъпка 2, Влезте в **Setup→Network меню**, за да конфигурирате потребителско име и парола за вход.

Стъпка 3, Влезте в **Setup→Network меню**, включете FTP.

Стъпка 4, Отворете FTP програмата и влезте във вашия компютър. След като се свържете успешно с компютъра, вие ще можете да сваляте и качвате файлове през FTP Сървъра.

Transmission

Transmission е безплатен open-source торент клиент. За да използвате тази функция:

Стъпка 1, Влезте в **Setup→Network меню**, свържете вашия компютър към интернет.

Стъпка 2, Влезте в **Setup→Network меню**, включете transmission.

Стъпка 2, Заредете web браузър като Internet Explorer или Firefox, и в адреса бара изпишете <http://192.168.50.196:9091>, където 192.168.50.196 е IP адреса на вашия продукт.

Трябва да форматираме вашия хард диск, за да използвате transmission.

Настройки на безжична мрежа

Има три режима, от които можете да изберете, **Infrastructure (AP)** , **Peer to Peer (Ad Hoc)** и **WPS (AP)** .



Infrastructure (AP)

Инфраструктурният режим се използва за свързване на компютри с безжични мрежови карти, известен също като безжични клиенти, към съществуваща кабелна мрежа с помощта на безжичен

маршрутизатор/рутер/ или точка за достъп/access point/.

Стъпка 1, Сканиране на точките на достъп (Access Point) във вашата мрежа.

Следвайте съобщението на вашия екран и натиснете бутона **Zoom** за да изберете режим **Infrastructure (AP)** и за да опресните списъка, така всички SSID ще бъдат показани на екрана.



Стъпка 2, въвеждане на WEP / WPA ключ.

Натиснете **OK** за въвеждането на ключ за криптиране чрез виртуалната клавиатура. Натиснете навигационните бутони за да изберете, **OK** за въвеждане, **FF** за преместване курсора на ляво, **FR** за преместване курсора на дясно, **Zoom** за да превключвате между главни и малки букви, **Stop** за да изтриете символ, **Red** за поява на още символи, **Green** за да смените езика на виртуалната клавиатура, **OK** за потвърждение и за тестване на връзката.



Процесът на тестване ще отнеме известно време, моля, бъдете търпеливи и изчакайте. Ако тестът е положителен, информацията за мрежата (Profile Name, IP address, Subnet Mask, Gateway, etc.) ще се покаже на вашия екран.

Peer to Peer (Ad Hoc)

Режим Peer to Peer, който се нарича Ad Hoc режим или от компютър до компютър, се използва за свързване на безжични клиенти директно заедно, без да е необходим рутер или точка за достъп.


WPS (AP)

WPS, Wi-Fi Protected Setup, се използва за свързване на безжичния рутер директно, без да се търси SSID и въвеждане на парола. В този режим, просто трябва да конфигурирате параметрите на рутера, които поддържат WPS функция. Има два режима от които може да изберете, PBC режим и режим на ПИН код.

PBC: Първо натиснете бутона WPS на рутера и след това изберете режима на PBC, процесът на свързване ще отнеме известно време, моля, бъдете търпеливи и изчакайте.

PIN: Въведете ПИН-код при конфигурирането на рутера и след това изберете режим - **ПИН**, процесът на свързване ще отнеме известно време, моля, изчакайте.

2.1.5. Разни

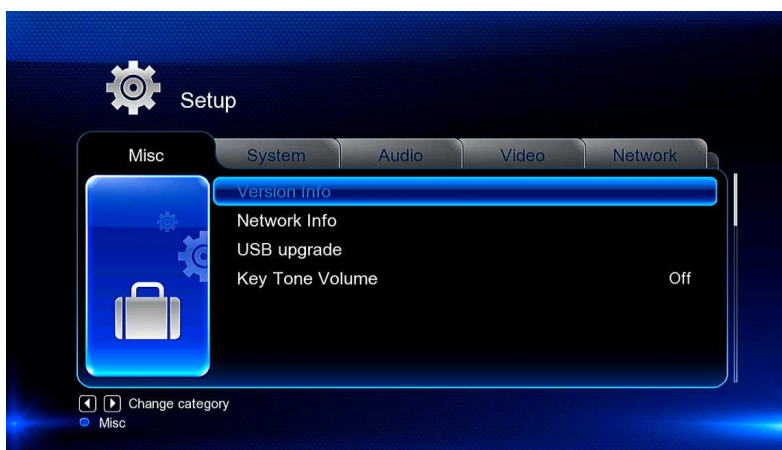

Информация за версия

- Тук ще намерите информация относно инсталирания софтуер.

Информация за мрежата

- Тук ще намерите информация относно вашата мрежа, MAC адрес, IP адрес Gateway, Subnet Mask.

USB ъпгрейд

- Избери да ъпдейтнеш фърмуер от USB устройство.
 - 1) Копирайте 'install.img' в root директорията на USB устройството и го свържете към USB HOST порта на плеъра.
 - 2) Натиснете **ОК** за потвърждение.

Keytone Volume – настройки на звука при натискане на бутони.

3. Спецификации

I/O INTERFACES SUPPORTED:

- Gigabit Network Adapter
 - 3.5" SATA HDD
 - USB 3.0 Device port
 - USB 2.0 HOST port
 - Memory Card slot (supports SD/MMC)
 - Composite (CVBS) A/V jack
 - Component Y/Pb/Pr jack
 - HDMI V1.4 interface
 - S/PDIF Optical & Coaxial jack
 - DC-IN 12V 2A
-

NETWORK FEATURE

- 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation Ethernet
 - 802.11b/g/n WLAN, up to 300Mbps (supported by optional WLAN USB Adapter)
-

FILE SYSTEM SUPPORTED:

- FAT/FAT32/NTFS/HFS+/EXT3
-

CONTENT FORMATS SUPPORTED:

- AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB/BD ISO/BD MV, resolution up to 720p/1080i/1080p
 - MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC/APE
 - HD JPEG/BMP/PNG
-

VIDEO CODECS SUPPORTED:

- MPEG-1
 - HD MPEG-2
 - HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
 - WMV9 (VC-1)
 - RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, up to 720p
-

AUDIO CODECS SUPPORTED:

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA Standard (DRM, and Advanced Profile not supported), PCM, LPCM, RA, DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD)
-

SUBTITLE FORMATS SUPPORTED:

- SRT, SMI, SSA,SUB, IDX+SUB
-